


# LEE Pro 20 Series

## Avertissement :

- L'utilisation et le coulage de plomb présentent un risque pour votre santé, ainsi que pour les personnes présentes lors de la manipulation.
- N'utilisez cet appareil que dans un local ventilé. La contamination par le plomb est invisible dans l'air, la poussière ou sur votre peau.
- Eloignez les enfants et femmes enceintes.
- Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.
- Ne mangez pas, ne fumez pas pendant vos manipulations.
- Nettoyez soigneusement votre surface de travail après utilisation.
- N'utilisez pas de récipient non adapté pour couler ou conserver le plomb (matières plastiques..)
- Portez des gants de protection.
- Portez un masque de protection.
- Portez des lunettes de protection.

## Utilisation :

- Vissez le levier bois sur le guide de valve
- Placez votre four sur une surface stable
- 220 volts : installez votre prise (non fournie) sur le câble (brun = phase, bleu = neutre, vert/jaune = terre)
- Branchez votre four de manière à ce que le câble ne soit pas accessible par inadvertance (renversement du four)
- Placez un lingot de plomb dans le four et tournez le potentiomètre de réglage sur la position maxi.
- Dès que le plomb commence à fondre, (20 à 30 minutes pour 20 livres de plomb pur) vous pouvez ajouter la quantité nécessaire pour votre travail.
- Positionnez le guide de moule à la hauteur désirée
- Réglez le rhéostat sur la température désirée (celle-ci varie en fonction du mélange que vous utilisez. L'aspect doit être fluide, ni trop liquide, ni trop pâteux)
- Positionnez votre moule sous la valve et actionnez le levier pour ouvrir le jet. Relâchez le levier lorsque les cavités sont pleines. Vous pouvez régler le débit de plomb à l'aide de la vis de contrôle. Si la valve fuit, nettoyez les débris qui empêchent sa fermeture.
- Nettoyez votre four après utilisation avec une huile de type WD40.

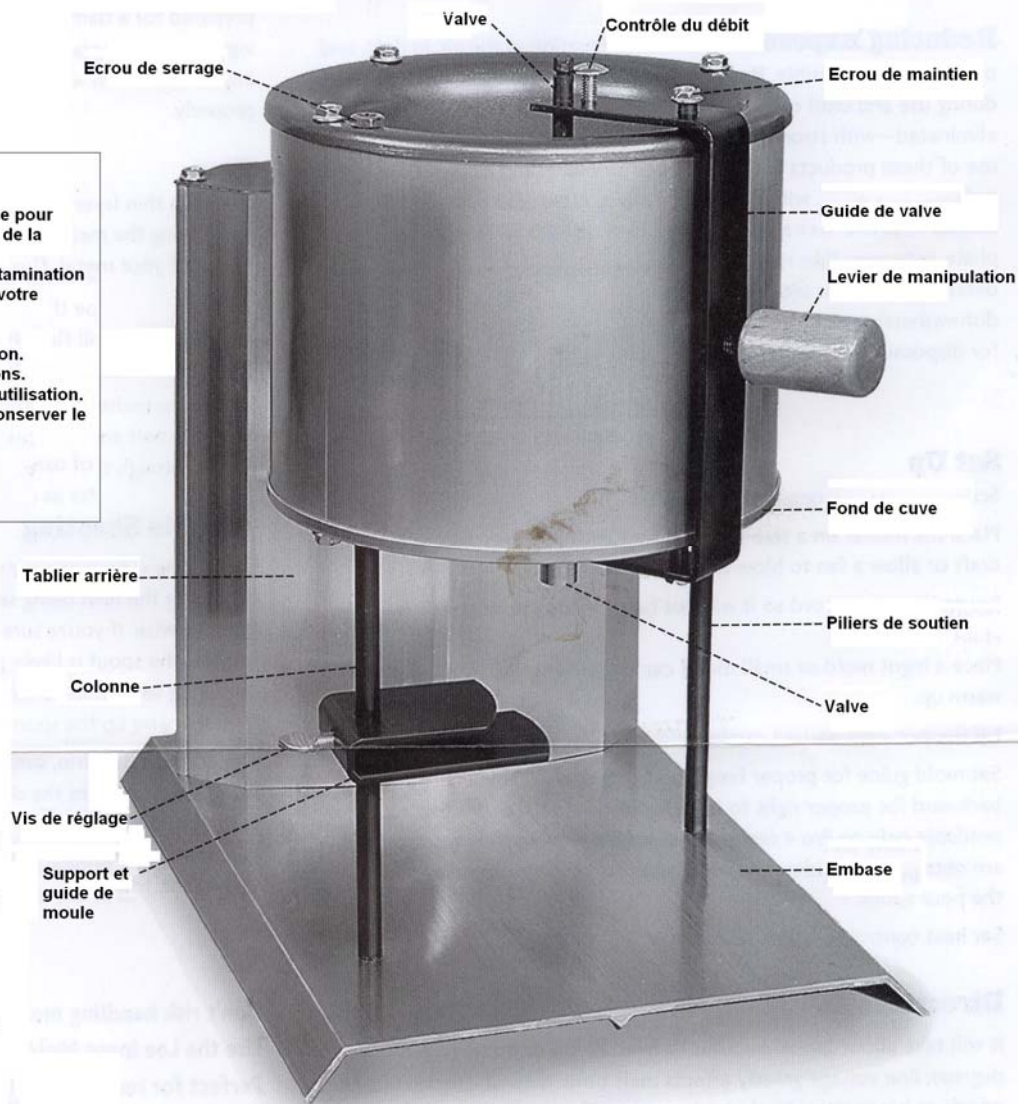

# LEE

LEE PRECISION, INC. 4275 HIGHWAY U HARTFORD WISCONSIN 53027

Pour tout renseignement complémentaire contactez le service technique : [support@tecmagex.com](mailto:support@tecmagex.com)